

Bedienungsanleitung



Umfüllgerät SDT-UG-1

Umfüllgerät SDT-UG-1 ist ein einfaches Gerät die das Umfüllen von Dosiermedien von Eurokartuschen 310 mit Außengewinde in Dosierkartuschen mit Luer-Lock Anschluss Größe 3cc bis 55cc ermöglicht.

Dosiermedien: Silikon, Fett, Lötpaste, Domingmaterial, Epoxidharz, Klebstoffe, Dichtstoffe.




Umfüllgerät SDT-UG-1

Lieferung:


Hülse mit Deckel für Eurokartusche 310 mit Außengewinde

Adapter Außengewinde – Luer-Lock

Absperrventil Steckanschluss Schlauch 6/4
Halterung Umfüllgerät

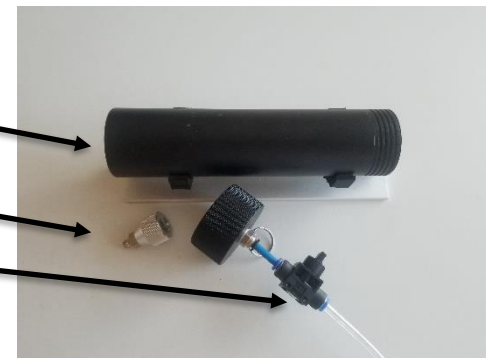

Anleitung:

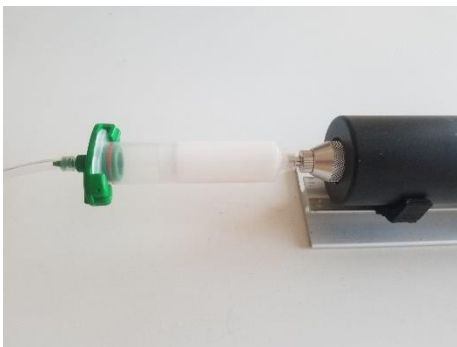

Das Kartuschenfüllgerät wird über seinen Absperrventil an Luftquelle angeschlossen. Die Druckvorwahl erfolgt angepasst an das Medium.

Der Materialausgang der Eurokartusche unten ist verschlossen und muss zum Beispiel mit einem Teppichmesser aufgeschnitten werden.

Adapter Außengewinde an Eurokartusche fest machen.

Bedienungsanleitung



Umfüllgerät SDT-UG-1

Eurokartusche 310ml mit Adapter in der Hülse stecken und der Deckel einschrauben.

Die Lehre Kartusche mit dem Kolben (Kolben in Kartusche schieben bis zum Kontakt zu Boden), Kartuschenadapter an Kartusche fest machen, und die Kartusche an dem Adapter der Umfüllgerät SDT-UG-1 fest machen.

Den Absperrventil für ein Par Sekunden öffnen. Das Material fängt an die Kartusche zu füllen.

Der Kartuschenadapter verhindert, dass nicht zu viel Material in Kartusche gefüllt wird. (der Kolben kommt in Kontakt mit den Kartuschenadapter und stoppt den Füllvorgang). Bevor die Kartusche mit Material ausgeschraubt wird, muss den Luftdruck auf null Barr gebracht durch das entfernen der Verbindung zu Luftquelle.

Optionen:

Anschluss über Schlauch 6/4 an:

Dosiergerät mit Druckregler 0-6 Bar

Luftanschluss mit Druckregler 0-6 Bar

Kompressor mit Druckregler 0-6 Bar

Luftventil 3/2 Wege